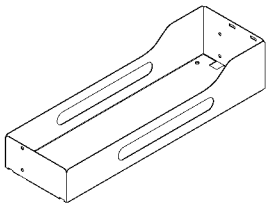
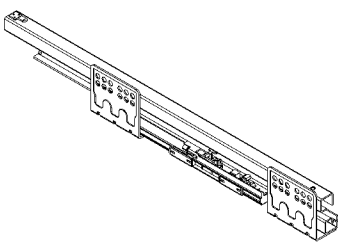
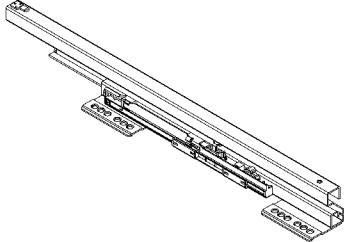
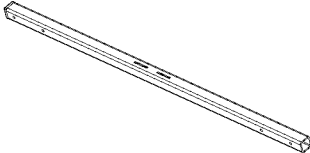
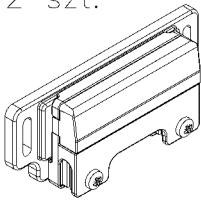
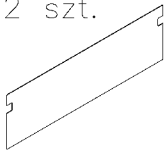


nomet


Kosz CARGO mini box
na prowadnicach z miękkim dociągnięciem

Linia STANDARD PRO BOX


W-2370
-200
-250
instrukcja montażu - 1/6

A 2 szt. 		B 1 szt. 		C 1 szt. 	
		D 2 szt. 			
E 8 szt.  M4x8 łeb kulisty	F 2 szt.  M4x8 łeb stożkowy	G 4 szt.  EURO $\varnothing$ 6x13	H 4 szt.  4.2x16	J 2 szt. 	K 2 szt.  mata antypoślizgowa

Wymiary wewnętrzne

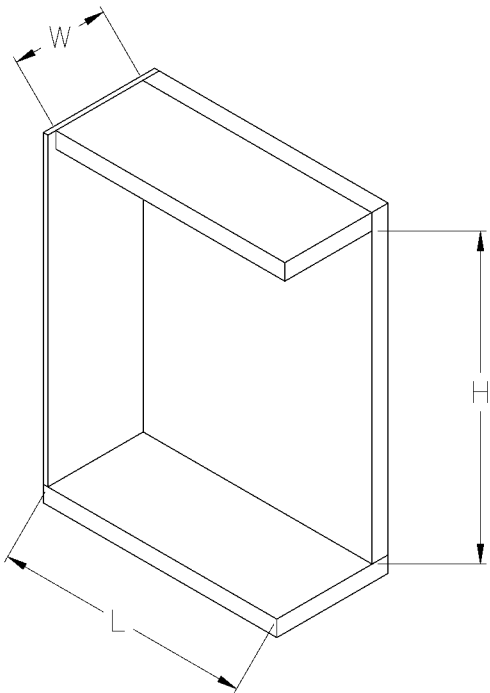

Wymagane narzędzia

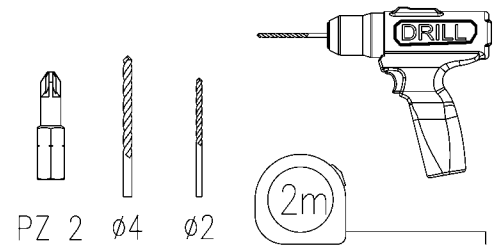

	L min	H min	W min
W-2370-200	500	634	164
W-2370-250	500	634	214

nomet


Kosz CARGO mini box
na prowadnicach z miękkim dociągnięciem

Linia STANDARD PRO BOX

W-2370



-200
-250

instrukcja montażu - 2/6

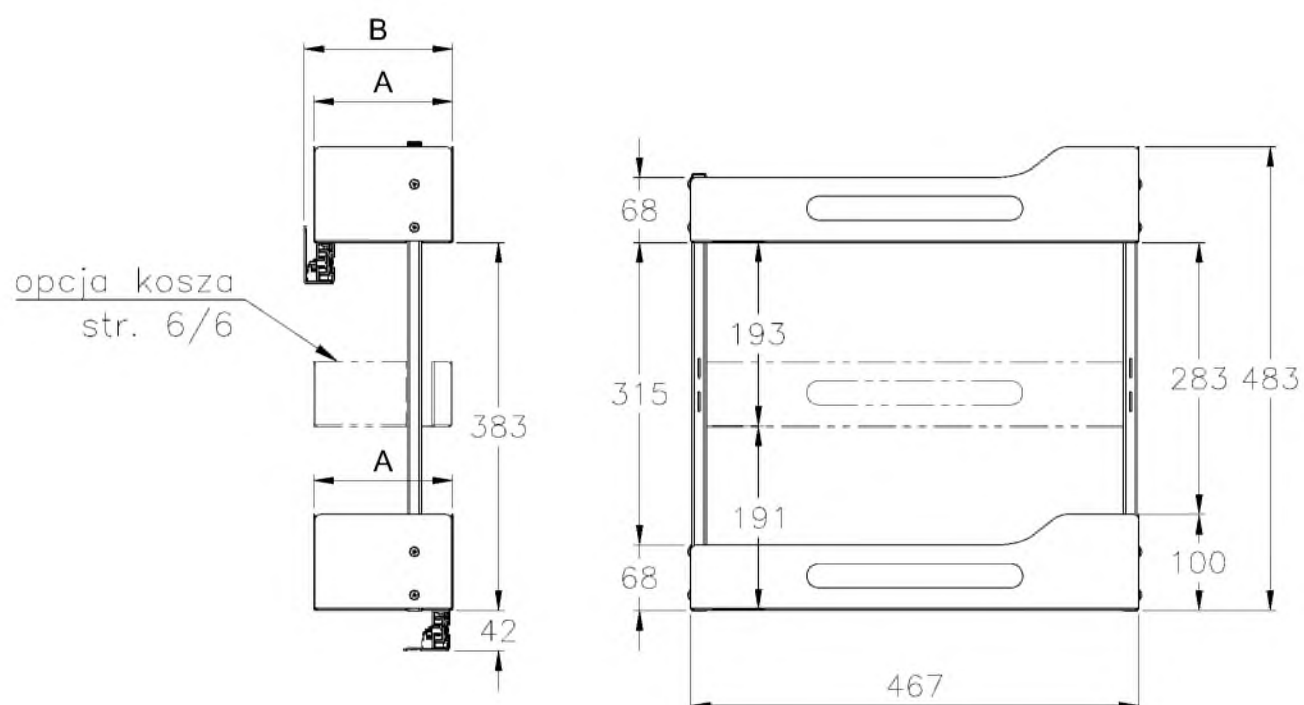


	A	B
W-2370-200	145	155
W-2370-250	195	205

1.

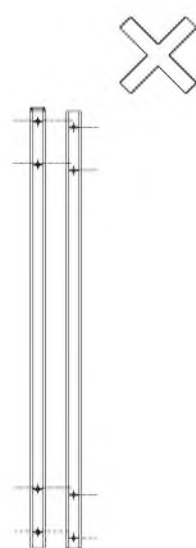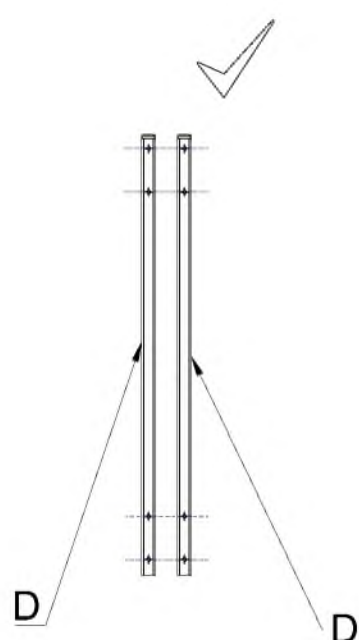

2.

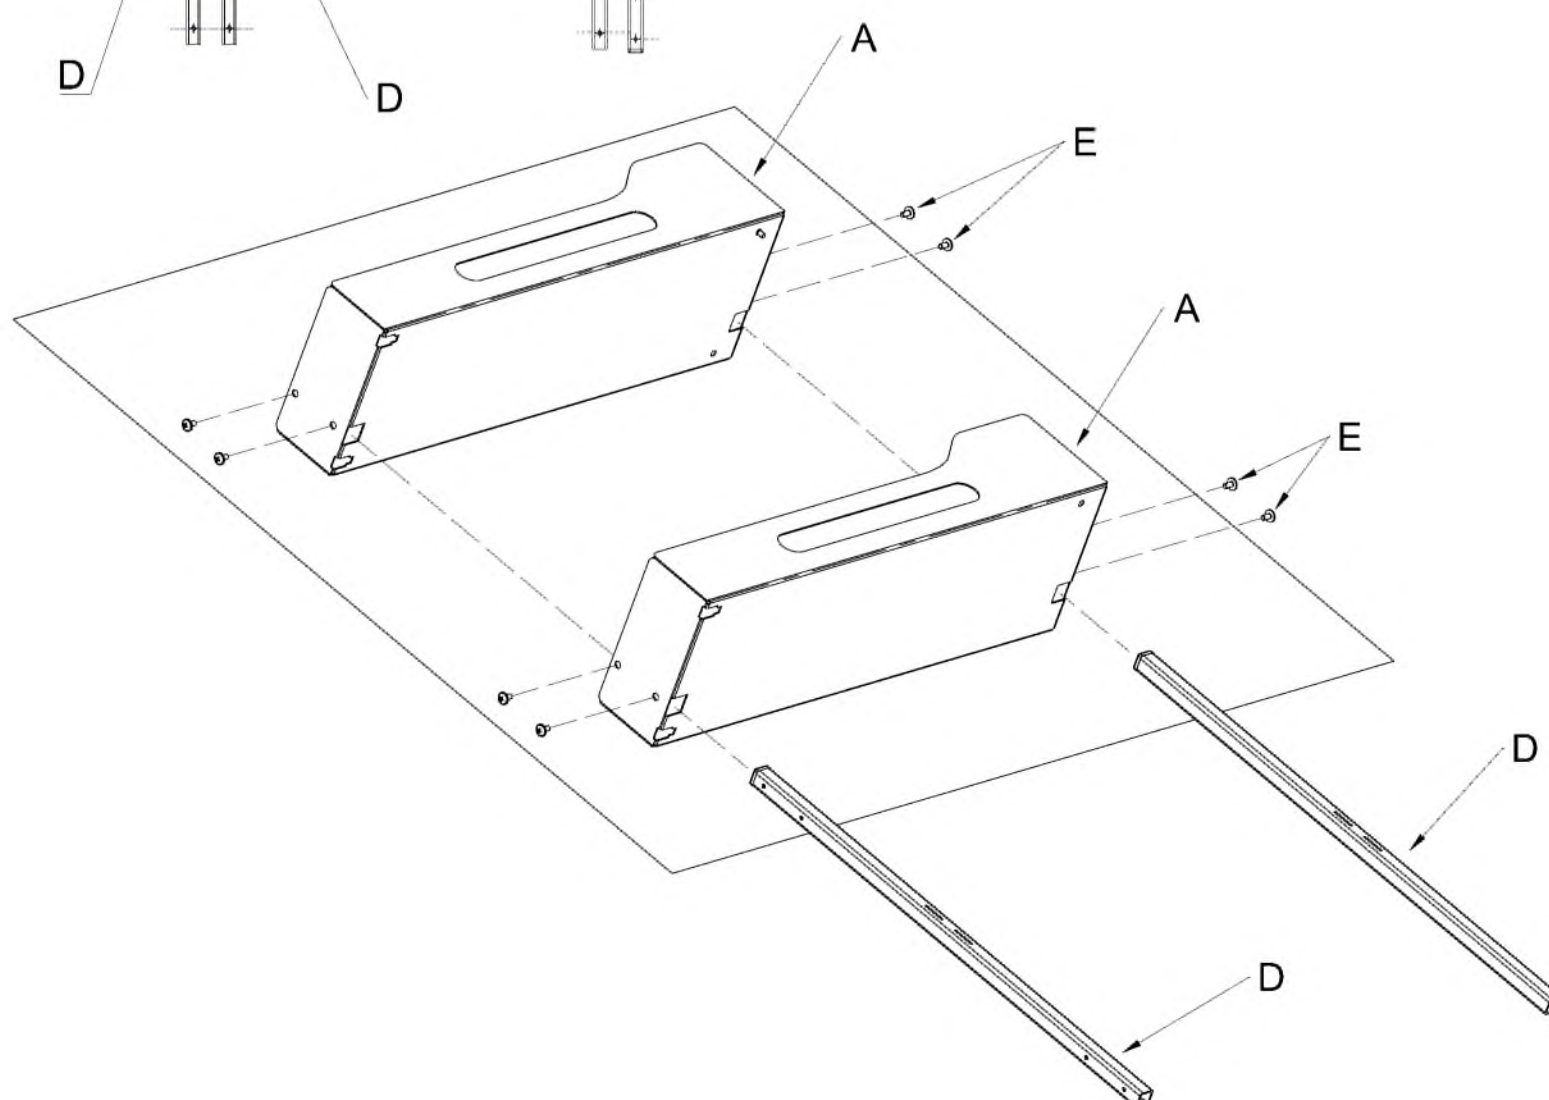

nomet

Kosz CARGO mini box
na prowadnicach z miękkim dociągnięciem

Linia STANDARD PRO BOX



W-2370

-200



-250

instrukcja montażu - 3/6

3.

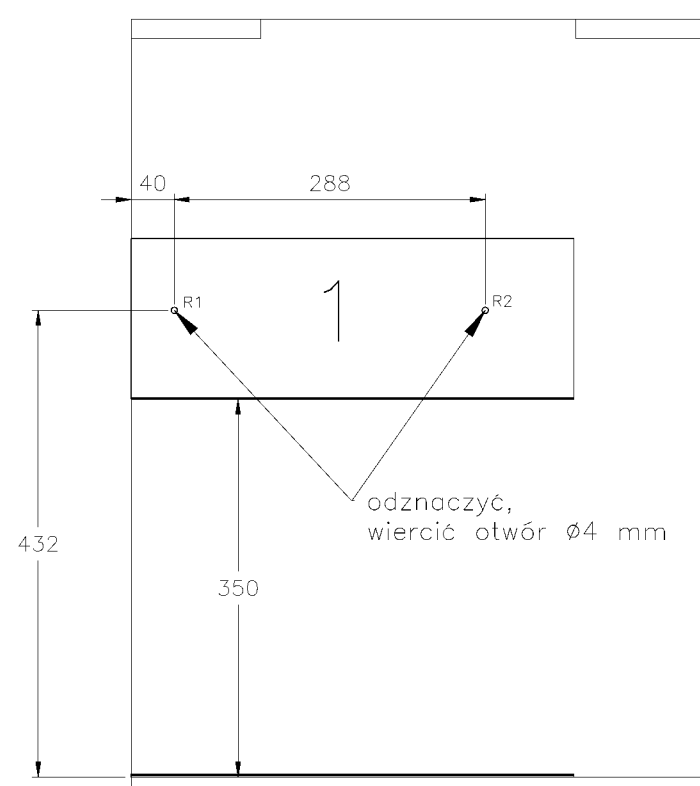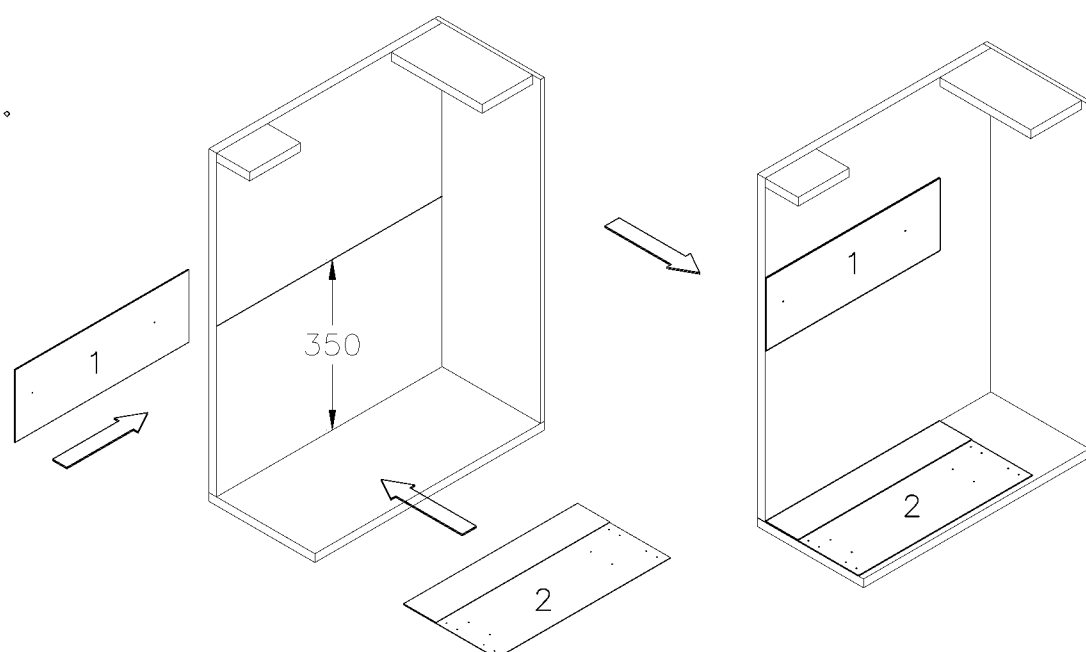

4.

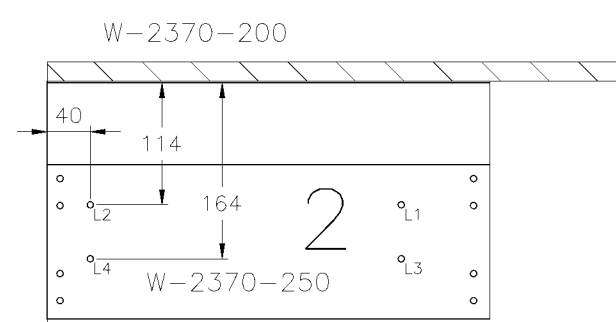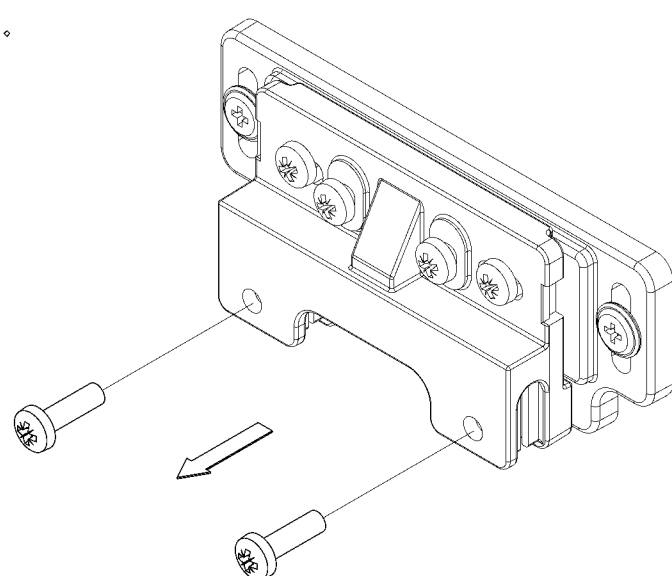

nomet

Kosz CARGO mini box
na prowadnicach z miękkim dociągnięciem


Linia STANDARD PRO BOX

W-2370


-200
-250

instrukcja montażu - 4/6

5.

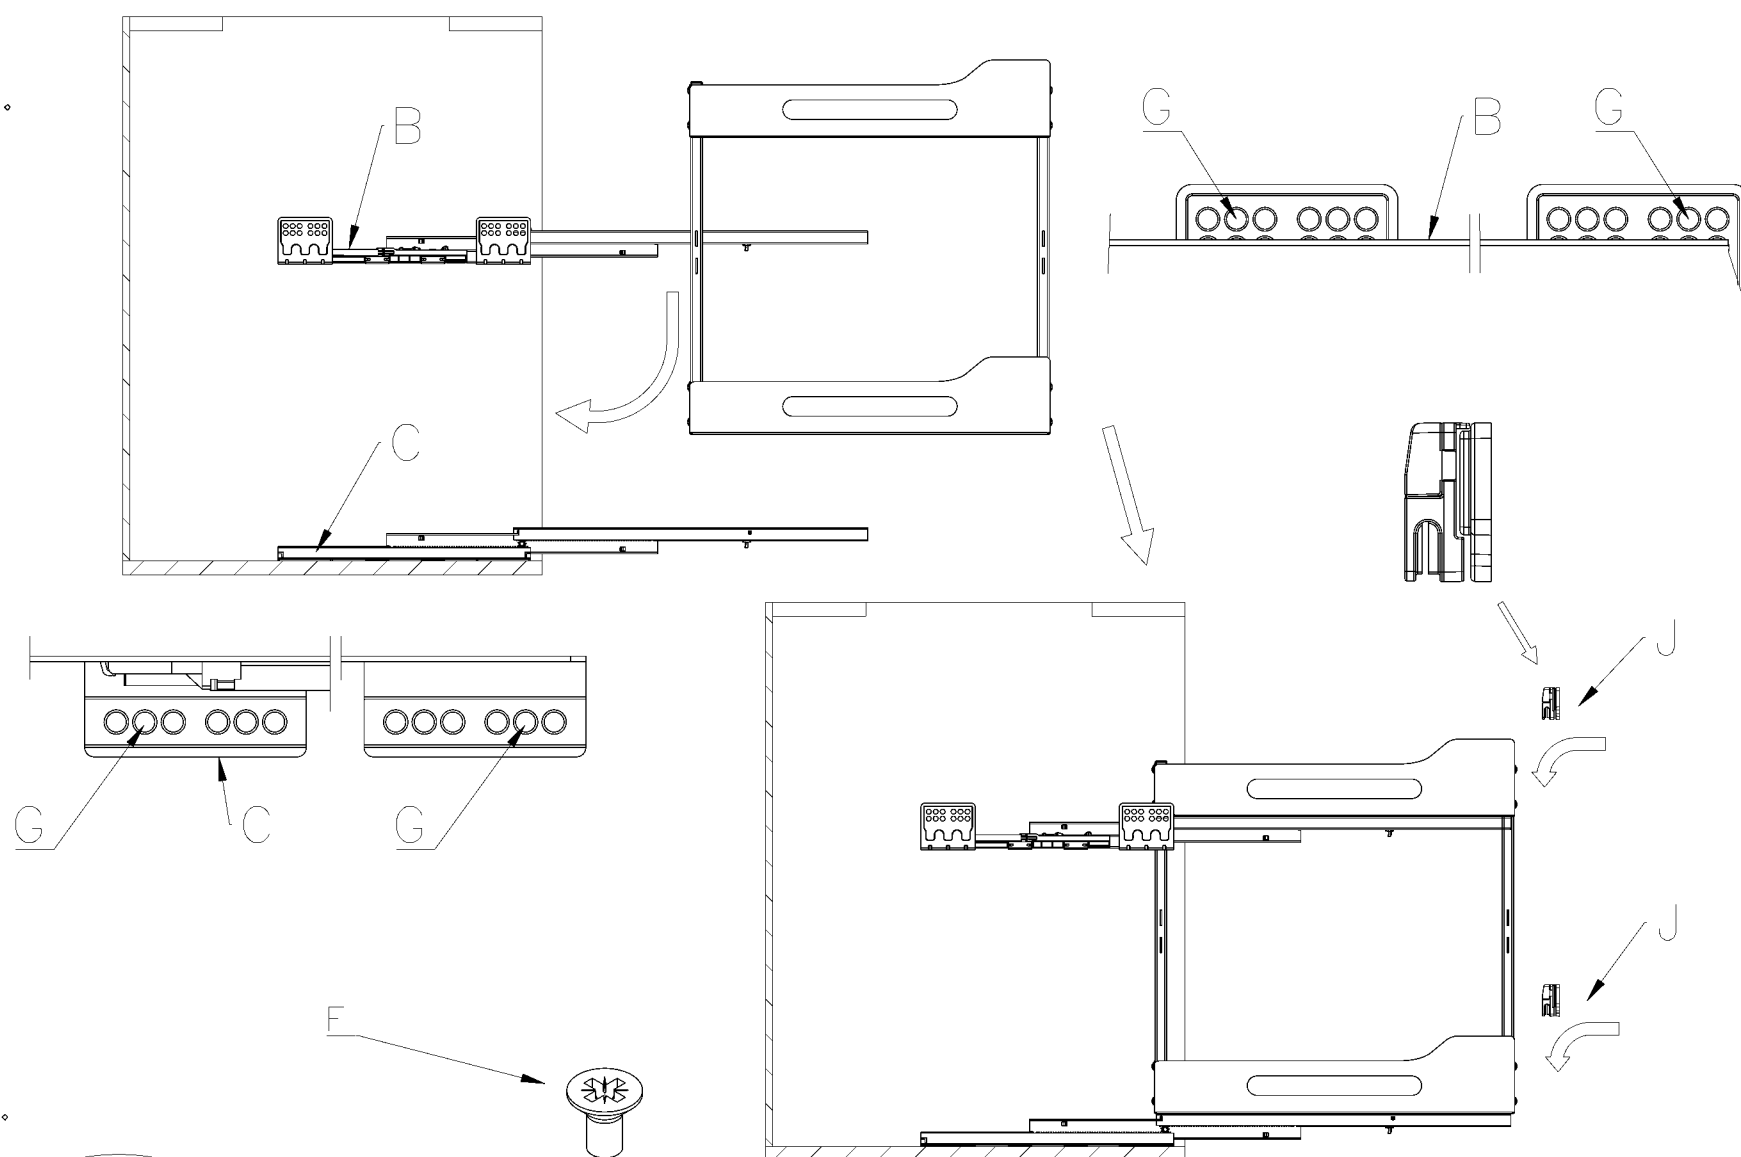

6.

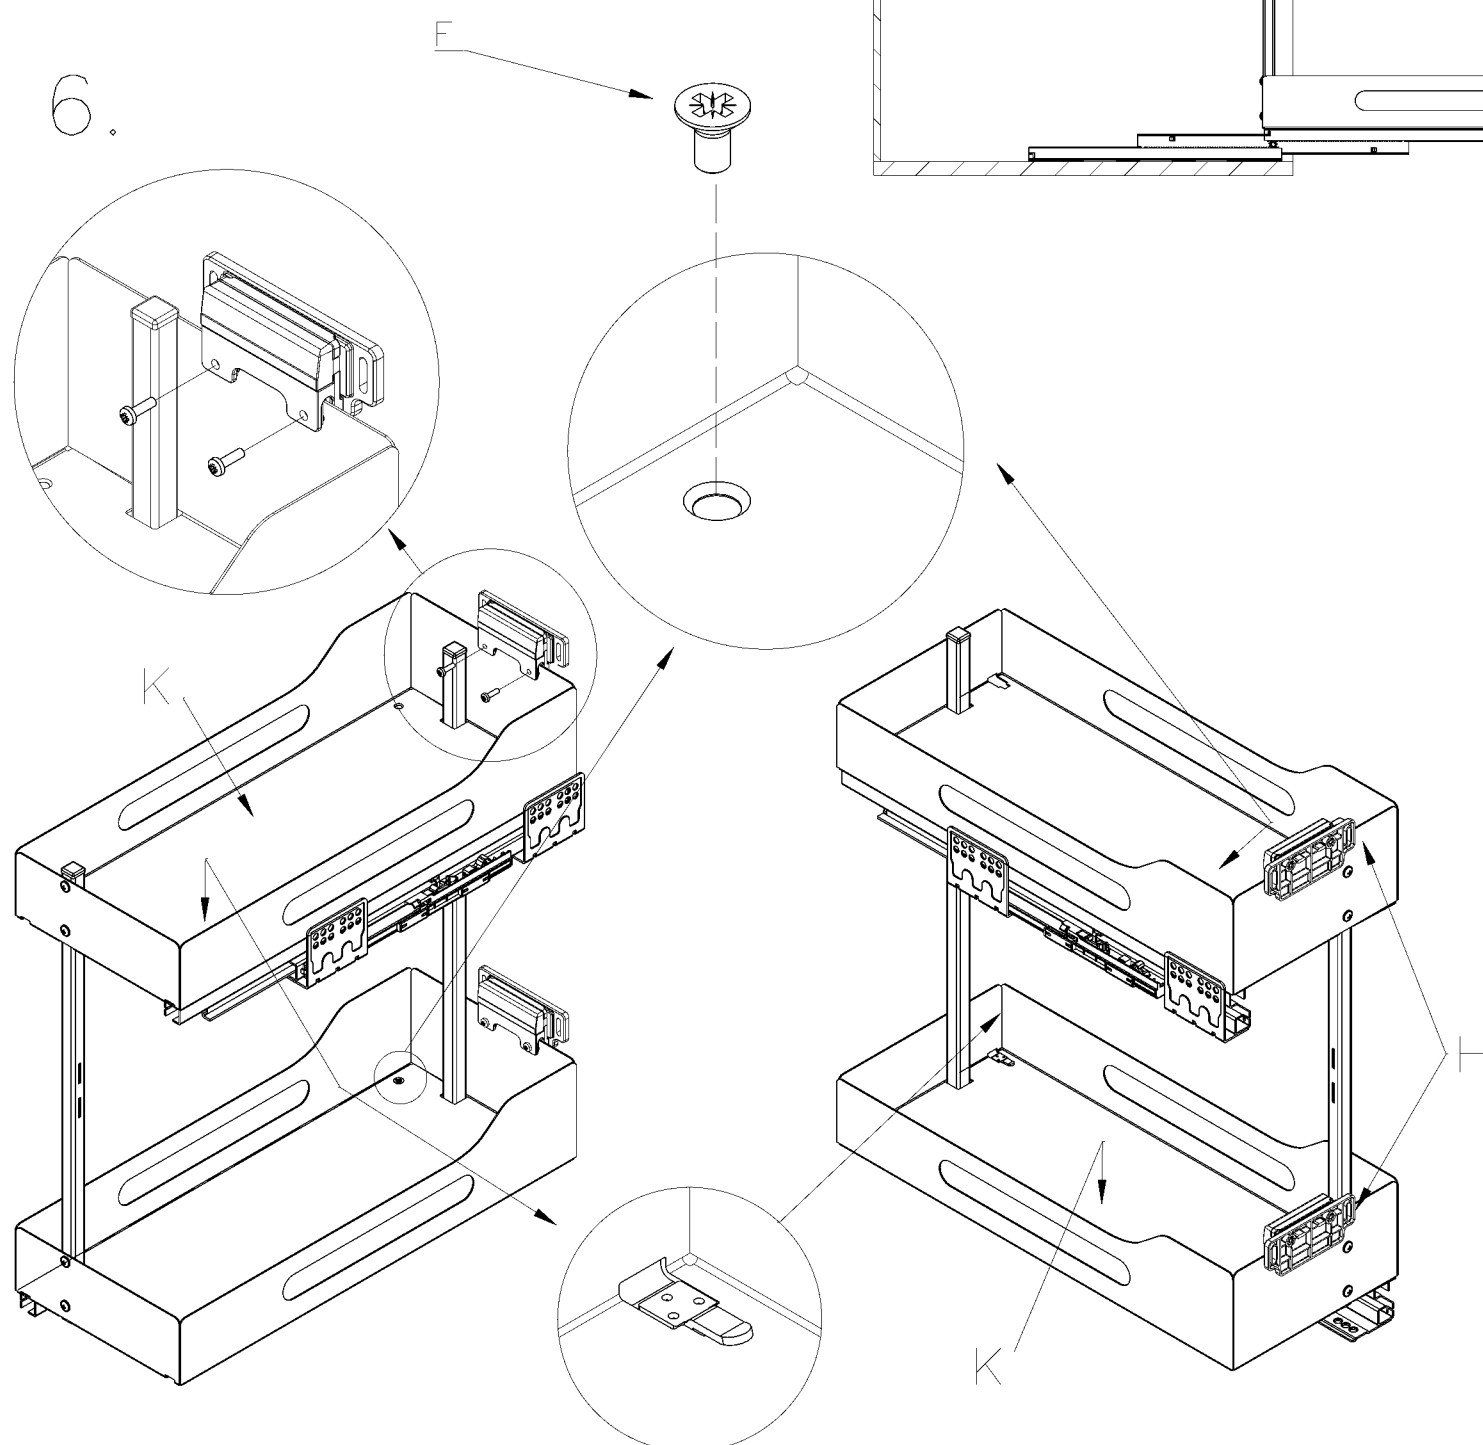

nomet

Kosz CARGO mini box
na prowadnicach z miękkim dociągiem

Linia STANDARD PRO BOX




W-2370

-200
-250


instrukcja montażu - 5/6

7.


odznaczyć stronę
wewnętrzną
korpusu szafki

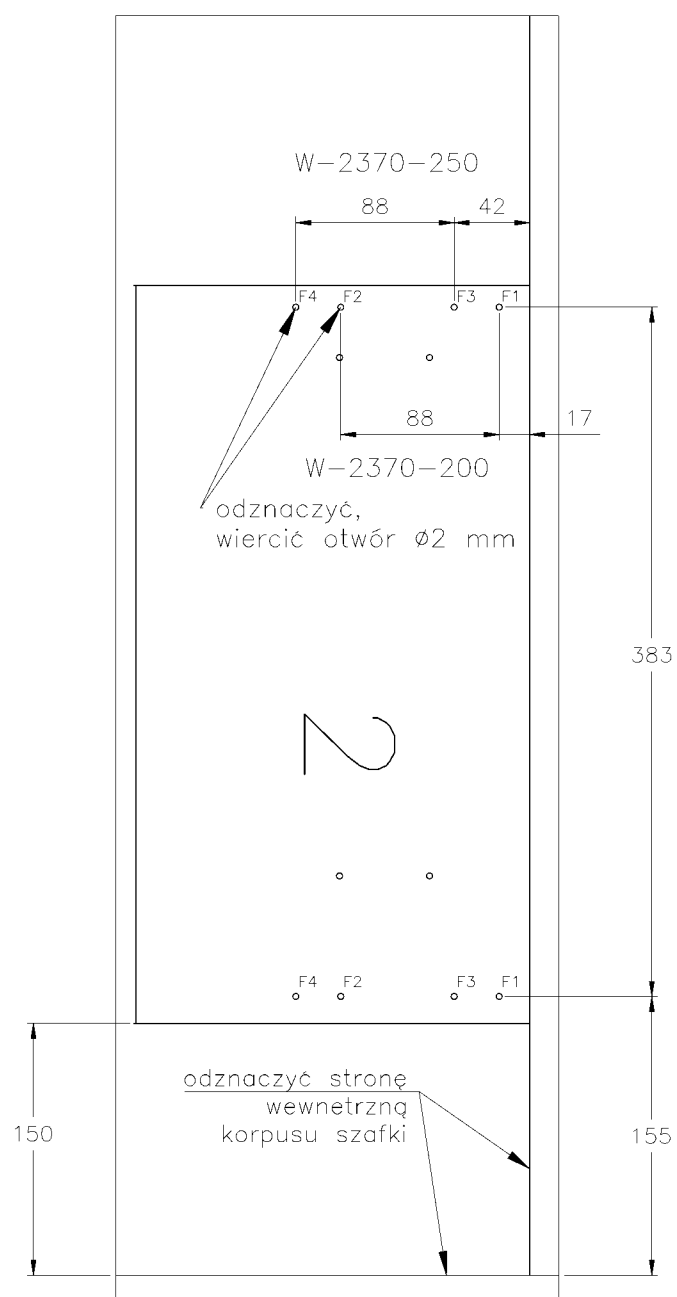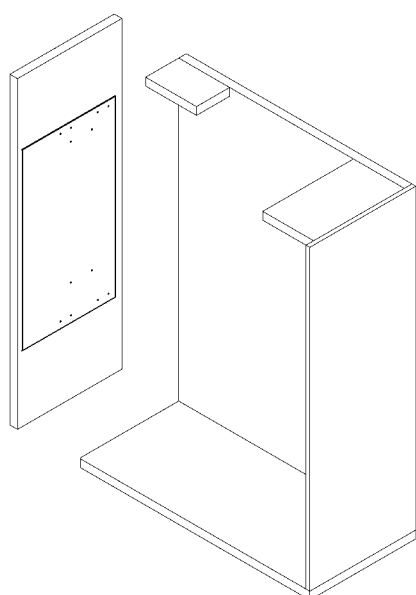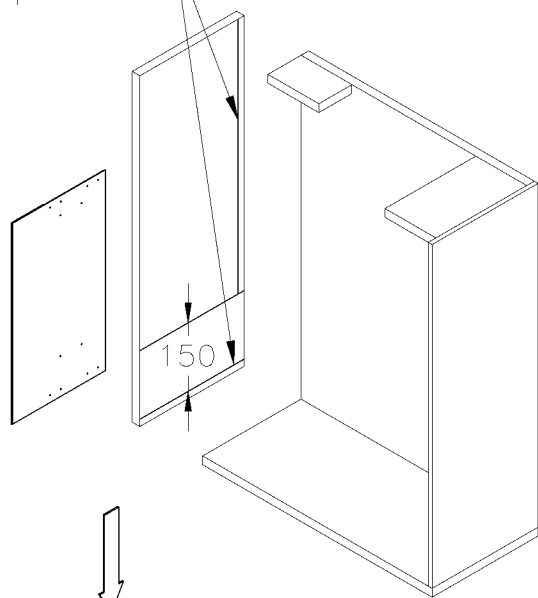

8.

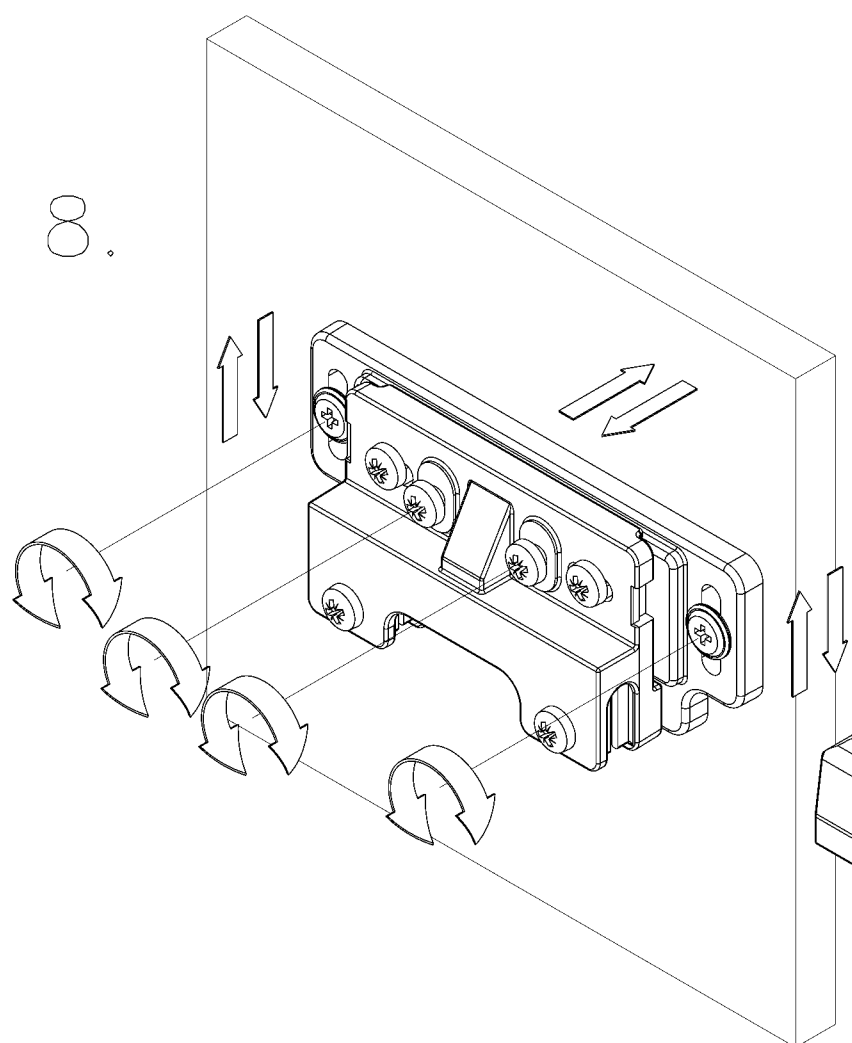

H

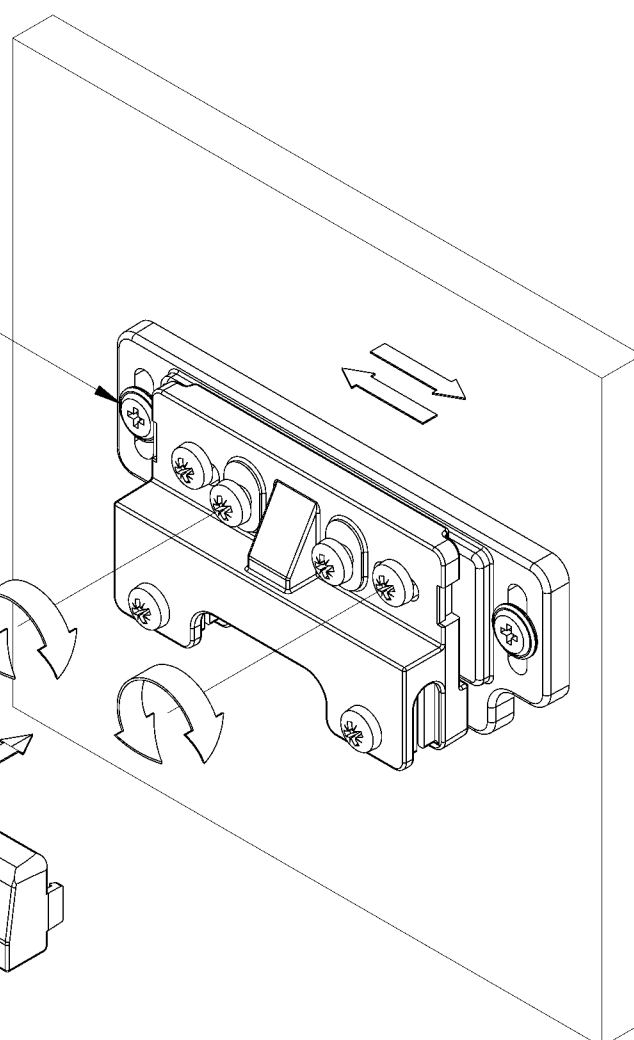

nomet

Kosz CARGO mini box
na prowadnicach z miękkim dociągiem



Linia STANDARD PRO BOX – opcja

W-2370

W-2371

instrukcja montażu – 6/6

9.

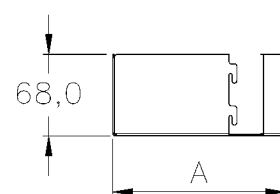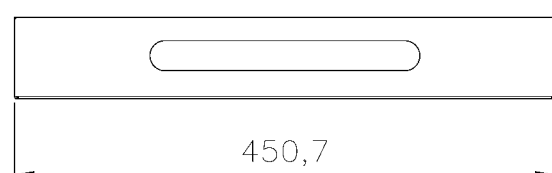

	A
W-2371-200	144
W-2371-250	195

10.

