



Zgiąć wzdłuż krawędzi

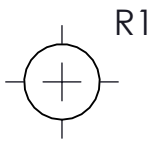

R1

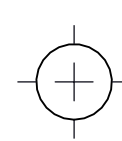

R2

1

W-2370-200
W-2370-250
W-2370-300
W-2370-400

Zgiąć wzdłuż krawędzi



350 mm do dna

Przednia krawędź ściany



Zgiąć wzdłuż krawędzi




Prawy bok
frontu
Linia wewnętrzna
boku szafki

W-2370-250

L1

Dół frontu
150 mm do linii
wewnętrznej dna
szafki



F1

F3

W-2370-200

L3

F2


F4

Legenda:
L - mocowanie dolnej
przewodnicy
F - mocowanie regulatora
frontu

W-2370-200
W-2370-250


2

Lewa ściana
boku




Zgiąć wzdłuż krawędzi

Przednia krawędź dna



Zgiąć wzdłuż
krawędzi

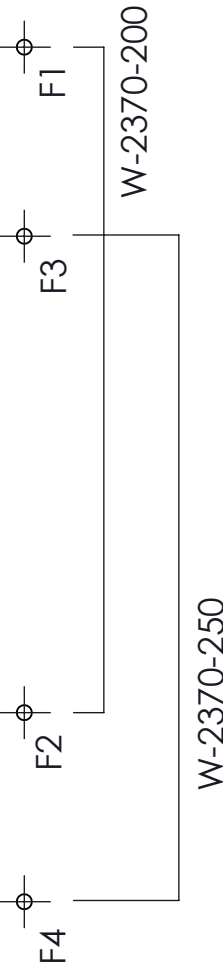

L2

L4